




Dachbau - Siedlech
 Tonziegel (Blick
 rotbraun)
 Dach- und Konwierung
 Uwe spannbolzen
 Aufsperrdämmung aus
 Holzfasern WLS 035
 Dampfsperre
 Akustikdache mit
 Uwekonstruktion
 Sparren (1x160er)
 Zuganker aus
 Stahl (Bridgprofilen)

Dachbau - Flachdach
 Kerndeff: Abdichtung
 Gießfließschicht 2%
 Sanierungsdecke
 Schutzschicht
 Mineralwolle WLS 032
 Abgehängte Akustikdecke



**Dachbau - Siedlecher
 Dämmung**
 Tonziegeldecke nach
 historischem Vorbild
 Dach- und Konwierung
 Uwe spannbolzen
 Sparren: Bestand /
 Aufsperrdämmung aus
 Mineralwolle WLS 032
 Dampfsperre
 Akustikdache mit Uwekonstruktion
 Zuganker in Uwekonstruktion
 Geländehöhe: 2%
 Aufsperrdämmung aus
 Mineralwolle WLS 032
 Dampfsperre
 Tonziegeldeckendeckung
 mit Uwekonstruktion

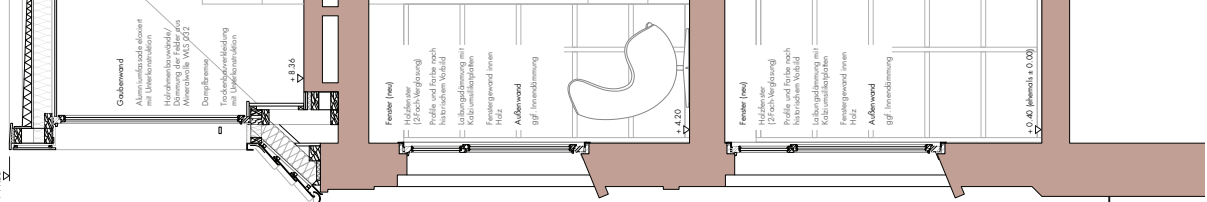

Wand und Pfennicht
 Alufolie-Abdichtung mit
 Akustikdämmung
 Außenwand
 Mineralwolle WLS 032
 Pfennicht
 Innenwand
 Akustikdämmung
 Alufolie-Abdichtung
 Alufolie-Abdichtung



Alufolie-Abdichtung
 Alufolie-Abdichtung mit
 Betonwerkstein- oder Fliesen-
 schichten
 Akustikdämmung
 Mineralwolle WLS 032
 Stahlbeton-Elemente
 Pfennicht
 Zuganker in Pfennicht

